

# service information

**WURLITZER**  
Deutsche Wurlitzer GmbH

SI-MA-34 (CD)

4995 STEMWEDE 1 · ALTER POSTWEG 408 · TEL.: (05745) 280 · TELEFAX: (05745) 2820

## Abspielen von 80 mm CDs

Zum Abspielen von 80 mm CDs ist ein Adapterring zu verwenden. Jeder Box liegen ab Gerätenummer 30037545 zwei Adapterringe bei, weitere können bei Bedarf unter Artikelnummer 0032943 bezogen werden.

Zum Abspielen die CD einklipsern, bis die Federrasten die CD richtig halten. Die Beschriftung der CD muß auf der gleichen Seite lesbar sein wie der Wurlitzer Schriftzug.

## Playing 80mm CD-discs

To play 80mm (3,15 inch) CD-discs an adapter ring is necessary.


Insert the CD into the adapter, both CD label and Wurlitzer label should be readable on the same side.

From serial number 30037545 two adapters are attached to each jukebox. Additional adapters can be ordered under part number 0032943 from factory.

## Jouer les disques CD de 80 mm

Pour jouer les disques CD de 80 mm, il est nécessaire d'utiliser un anneau d'adaptation. A partir de l'appareil no. 30037545, nous mettons 2 anneaux dans chaque appareil. Suivant les besoins, on peut en commander sous le numéro d'article: 0032943.

Il faut, pour ne pas avoir de problèmes que le disque soit bien maintenu par les ressorts. La partie imprimée du disque doit être de même côté que l'inscription Wurlitzer de l'anneau.

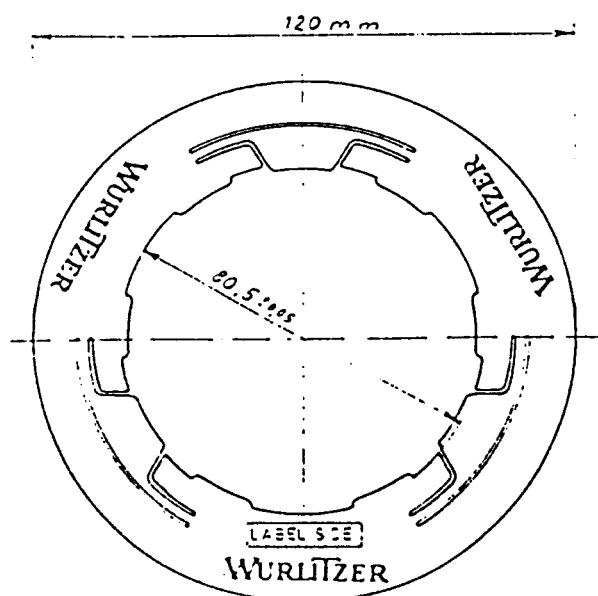

Gr/Ze  
12.89