

SI - MA 55 b

II/98 gr-ku
0054383

Deutsche Wurlitzer GmbH
Wurlitzerstraße 6
D-32609 Hüllhorst
Tel. +49(0)5744 914-0
Fax +49(0)5744 941 220
www.deutsche-wurlitzer.de
contact@deutsche-wurlitzer.de

Austausch des Philips CD-PRO Spielers auf der CD-Control Steuerung

Exchange of the Philips CD-PRO player on the CD controller PCB

Austauschsatz CD-PRO Spieler: Art.-Nr. 0054363
bestehend aus folgenden Teilen:

1	0046652	CD-Spieler CD-PRO
1	0047172	Linsenabdeckung f. CD-PRO
1	0054383	SI-MA 55 b
1	0046739	Eprom Version 1.4 oder höher

Austausch der Komponenten:


1. CD mit Taste CANCEL ablegen lassen, falls erforderlich.
2. Musikbox ausschalten.
3. Sicherstellen, daß der Spieler nicht durch Statik beschädigt wird. Entladen Sie sich durch Berühren des Spielerchassis.
4. Vier Schrauben des CD-Spielers lösen.

Exchange kit for CD-PRO player: part no. 0054363
containing following parts:

1	0046652	CD player CD-PRO
1	0047172	cover for lens CD-PRO
1	0054383	SI-MA 55 b
1	0046739	Eprom version 1.4 or higher


How to change the components:

1. If necessary press button CANCEL to return the CD into the magazine.
2. Switch off the jukebox.
3. Make sure that no static can damage the player. Touch an unpainted metal surface on the player chassis to ground any static discharge.
4. Loosen the 4 screws of the player.

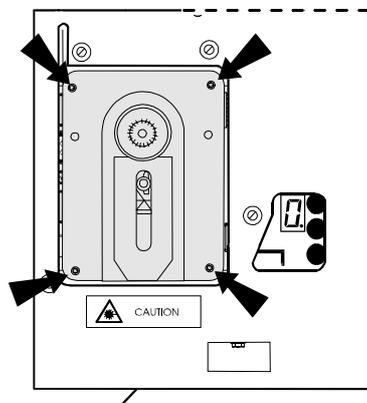

5. Rechte Seite des Spielers leicht nach oben anheben.
6. Kabelbaum rot (Spannungsversorgung) abziehen.

5. Lift slightly the RH side of the player.
6. Disconnect the red cable loom (power supply).

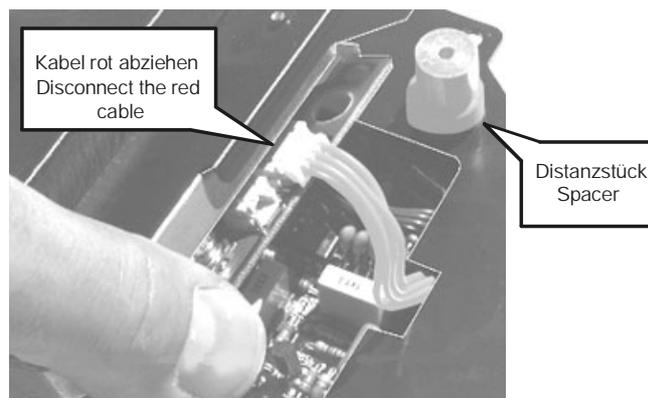


7. **Darauf achten, daß die 4 Distanzstücke nicht auf die Platine fallen.**

8. Spieler anheben und die Kabelbäume blau (DSA) und grün (Audio) abziehen.


7. **Take care that the 4 distance spacers will not fall inside onto the board.**

8. Lift the player and disconnect the blue cable loom (DSA) and the green one (Audio).

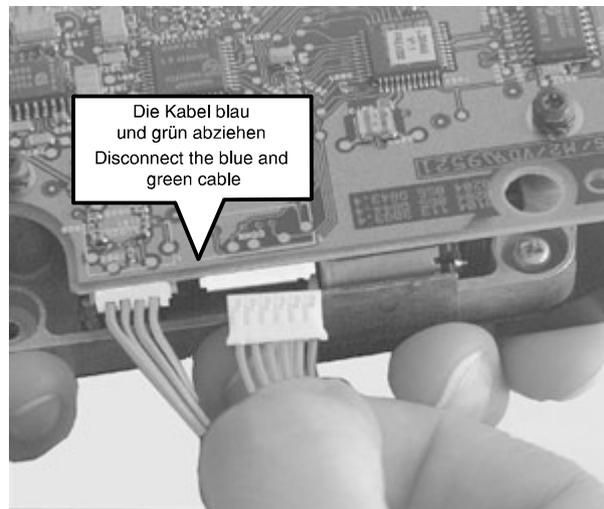

9. Durch die Öffnung des Spielers das Eprom auf der Steuerplatine austauschen. Neue Epromversion = 1.40 oder höher.

9. Replace the eprom on the controller board through the opening hole of the player. New eprom version = 1.40 or higher.

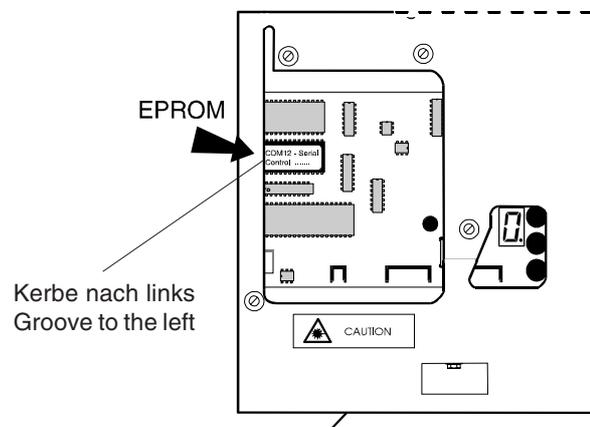

10. Spieler aus der Musikbox herausnehmen.

10. Take the player out of the jukebox.

11. Die Kabel rot, grün und blau an den Spieler anstecken und diesen wieder einbauen. Sicherstellen, daß alle Kabel ungehindert zwischen den Komponenten der Steuerplatine und denen der CD-Control verlaufen.

12. Insert the cables red, green and blue and insert the player itself. Make sure that the connecting cables run freely between the player board components and the CD control components.