

Anschluss eines Druckers an Musikautomaten	Connection of a printer to jukeboxes	Branchement d'une imprimante à un jukebox
--------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------

1. Single-Musikautomaten mit SCC-Steuerung 40312 oder 40313

In Musikautomaten ab Seriennummer 2704 4100, ausgerüstet mit einer SCC-Steuerung 40 312 (EPROM MBox 5 und nachfolgende), kann ein Drucker über ein Interface angeschlossen werden.

Das Universal-Interface ist einsetzbar für alle Musikautomaten mit normalen Singles und CDs. Es wird in den Leitungen mit den Steckern braun und rot durchgeschleift. Anschließend ist es im Gerät zu befestigen.

Anschluss und Start des Druckers:

1. Vinyl jukeboxes with SCC unit 40312 or 40313

From serial no.: 2704 4100 equipped with SCC unit 40 312 and program MBox 5 - or later, a printer for data retrieval print out can be connected at the control unit via an interface.

The universal interface can be used for both vinyl and CD jukeboxes. It has to be connected between the plugs brown and red of the SCC unit and has to be installed in the jukebox.


Connection and start of the printer:

1. Jukeboxes 45 rpm avec unité SCC 40312 ou 40313

A partir du no. de série 27044100 une imprimante peut être connectée aux jukeboxes avec unité SCC 40312 (Eprom Mbox 5 et suivant) via un interface à l'unité de contrôle pour imprimer les données statistiques.

L'interface universel est utilisable pour tous les jukeboxes avec des disques 45 rpm ou des CDs. Le connecter entre les câbles avec les fiches marron et rouge de la SCC et le fixer dans l'appareil.

Connection et start de l'imprimante:

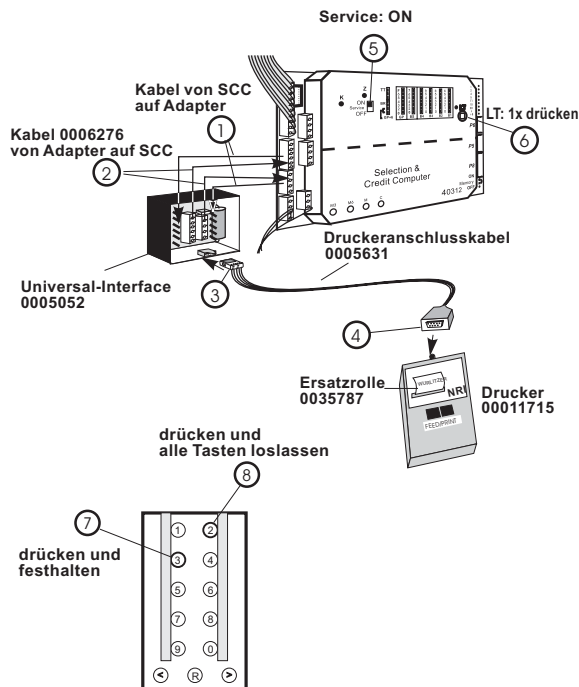

1. Cable from SCC to interface.
2. Cable from interface to SCC.
3. Connect plug to interface.
4. Connect plug to printer.
5. Service switch to ON.
6. LT: Press once.
7. Press and hold.
8. Press and then release all buttons.

1. Câble de la SCC à l'interface.
2. Câble de l'interface à la SCC.
3. Connecter la fiche à l'interface.
4. Connecter la fiche à l'imprimante.
5. Interrupteur Service à la position ON.
6. Appuyer une fois sur LT.
7. Appuyer et maintenir.
8. Appuyer et lâcher tous les boutons.

```

=====
WURLITZER
SELECTION
& CREDIT-
-COMPUTER
=====
DATE:.....
PRINT: 0001
--SETTINGS--
=====
MBOX: 500
BOX TYPE:200
BONUS-1 : +1
BONUS-2 : +1
BONUS-3 : +1
BONUS-4 : +2
BONUSSTEP:1
CREDITSTEP:1
TOP-TUNES+1
BONUS-RESET
AREA:200
MINUTES: 00
BGM ON :NO
PLAY-MODE :NO
SELECTION

--STATISTIK-
=====
CASH : 000
TOTAL:000000
CHECK:047762

-TOP-TUNES-
=====
NR :050=110
NR :080=095
NR :102=073
NR :610=069
NR :415=055
NR :202=051
:
:
NR :020=047

---FLOPS---
=====
NR :001=000
NR :015=002
NR :107=012
NR :309=015
NR :111=017
NR :413=018
:
:
NR :119=037

```

Ausdruck SCC-Steuerung 40312 oder 40313

Datum und Zeit des Ausdrucks mit Hand eintragen
Fortlaufende Nummer des Ausdrucks

Programmversionsnummer (MBox 5.00)
Musikautomatentyp: 200 Wahlen

Programmierung der Steckbrücken
auf der SCC-Steuerung

Bereich der für TOP TUNES-Ermittlung benutzten Platten
Playstimulator-Intervallzeit (Minuten)
Externes BGM-System Ein/Aus
Spielmodus: Wahl - oder Korbfolge

Gesamteinnahme in Grundeinheiten nach letzter Rücksetzung
Gesamteinnahme in Grundeinheiten, nicht rücksetzbar
Sicherheitszahl

Auflistung der 20 meistgespielten Titel
(Plattenummer=Anzahl der Spiele)

Auflistung der 20 am wenigsten gespielten Titel
(Plattenummer=Anzahl der Spiele)

Print out of SCC unit 40312 or 40313

Date and time to be inserted by hand
No. of print out

Program version number (MBox 5.00)
Type of jukebox: 200 selections

Bonus programming
(setting of jumpers on SCC unit)

Area of programmed TOP TUNES
Plays sequence of play stimulator (minutes)
External BGM system on/off
Play mode: selection or carrier sequence

Total income in basic units after last reset
Total income in basic units, non resettable
Security number

The 20 most frequently played titles
(no. of record=no. of plays)

The 20 least played records
(no. of record=no. of plays)

Impression de l'unité SCC 40312 ou 40313

Date et heure à inscrire à la main
Numéro continu de l'impression

Numéro de la version du programme (MBox 5.00)
Type du jukebox: 200 sélections

Programmation du crédit sur l'unité SCC

Zone des disques utilisés pour établir les TOP TUNES
Intervalle de temps pour le stimulateur de jeu (minutes)
Système de musique d'ambiance externe actif/inactif
Mode de jeu: séquence de sélection ou corbeille

Recette totale en unités de base après dernière remise à zéro
Recette totale en unités de base, pas de remise à zéro
Numéro de sécurité



Liste des 20 titres les plus joués
(No. du disque=nombre des jeux)

Liste des 20 titres les moins joués
(No. du disque=nombre des jeux)

2. CD-Musikautomaten mit SCC-Steuerung 40314 oder 40315

2. CD jukeboxes with SCC unit 40314 or 40315

2. Jukeboxes CD avec unité SCC 40314 ou 40315

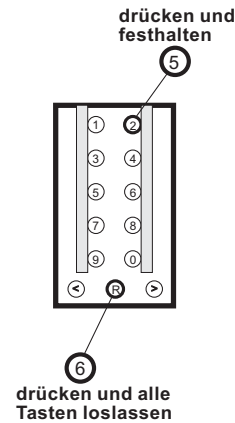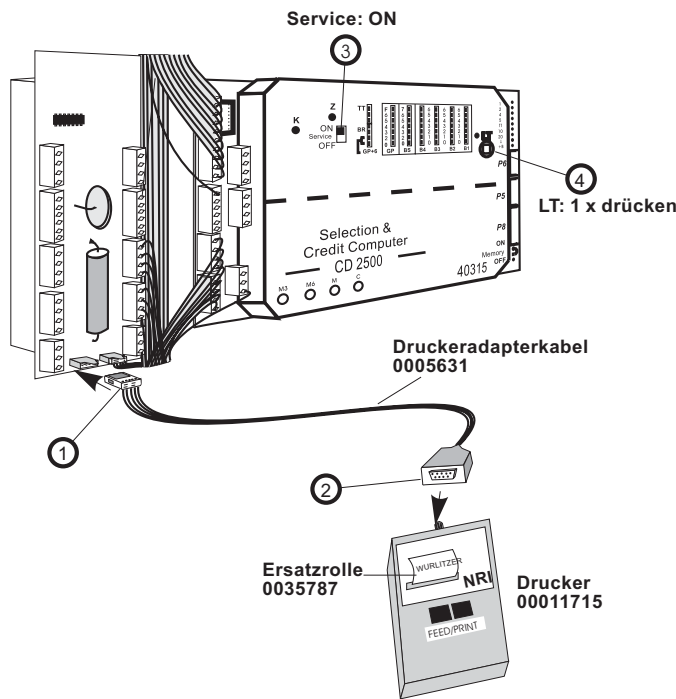

1. Connect plug to interface.
2. Connect plug to printer.
3. Service switch to ON.
4. LT: Press once.
5. Press and hold.
6. Press and then release all buttons.

1. Connecter la fiche à l'interface.
2. Connecter la fiche à l'imprimante.
3. Interrupteur Service à la position ON.
4. Appuyer une fois sur LT.
5. Appuyer et maintenir.
6. Appuyer et lâcher tous les boutons.

3. CD-Musikautomaten mit SCC-Steuerung 402642.

3. CD jukeboxes with SCC unit 402642.

3. Jukeboxes CD avec unité SCC 402642.





ACHTUNG! Ältere Druckeradapterkabel ohne Kondensator können hier nicht verwendet werden!



CAUTION: Older printer connector cable without capacitor can not be used for 40264 units!



ATTENTION: Les câbles d'adaptateur de l'imprimante anciens sans condensateur ne peuvent pas être utilisés!

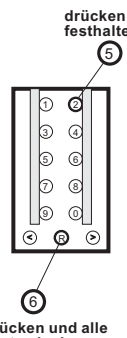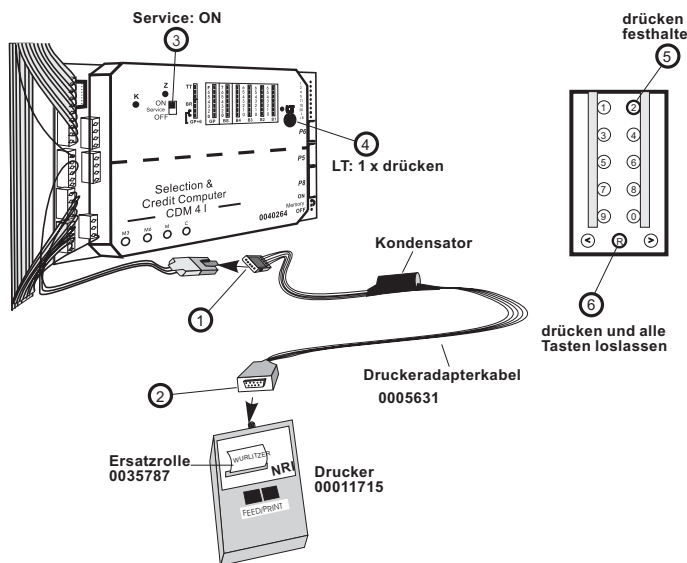

1. Connect plug to receptacle.
2. Connect plug to printer.
3. Service switch to ON.
4. LT: Press once.
5. Press and hold.
6. Press and then release all buttons.

1. Connecter la fiche au réceptacle.
2. Connecter la fiche à l'imprimante.
3. Interrupteur Service à la position ON.
4. Appuyer une fois sur LT.
5. Appuyer et maintenir.
6. Appuyer et puis lâcher tous les boutons.

=====
WURLITZER
COMPACT-DISK
JUKE-BOX
S+C-COMPUTER
=====

DATE:
PRINT: 0001

--SETTINGS--
=====

CDBOX: 01.21
BOX TYPE:100
BONUS-1 : +1
BONUS-2 : +1
BONUS-3 : +1
BONUS-4 : +2
BONUS-STEP:5
CREDITSTEP:2
TOP-TUNES:+1
BONUS- RESET
DISCS : 36
MINUTES : 01

-STATISTICS-
=====

CASH : 0401
PLAYS: 0132
TOTAL:000401
CHECK: 2272

-TOP-Titles-
=====

TT :00.02=68
TT :10.01=46
TT :10.02=44
TT :14.06=32
TT :44.05=28
TT :02.05=25
:
TT :20.14=12

-FLOP-DISKS-
=====

CD :11 =0004
CD :42 =0006
CD :13 =0008
CD :56 =0011
CD :76 =0012
:
CD :19 =0017

Ausdruck SCC-Steuerung 40314

Datum: mit Hand eintragen
Fortlaufende Nummer des Ausdrucks

Konfiguration des Musikautomaten

Programmversionsnummer (CDBox 1.21)
Fassungsvermögen des Plattenkorbes (100 CDs)

Programmierung der Steckbrücken
auf der SCC-Steuerung

Programmierte Anzahl der CDs im Korb
Programmierte Zeit, Pause für Playstimulator (Minuten)

Gesamteinnahme in Grundeinheiten nach letzter Rücksetzung
Zahl der gespielten Titel nach letzter Rücksetzung
Gesamteinnahme in Grundeinheiten, nicht rücksetzbar
Sicherheitszahl

Auflistung der 20 meistgespielten Titel
(Plattennummer.Titelnummer=Anzahl der Spiele)

Auflistung der 20 am wenigsten gespielten Titel
(Plattennummer=Anzahl der Spiele)

Print out of SCC unit 40314

Date to be inserted by hand
No. of print out

Configuration of jukebox

Program version number (CDBox 1.21)
Type of jukebox (100 discs)

Bonus programming
(setting of jumpers on SCC unit)

No. of discs which can be selected
Play sequence of stimulator (minutes)

Income in basic units since last reset
No. of played tracks since last reset
Income in basic units, non resettable
Security number

The 20 most frequently played titles
(No. of disc and track=number of plays)

The 20 least played discs
(No. of disc=number of plays)

Impression de l'unité SCC 40314

Date à inscrire à la main
Numéro continu de l'impression

Configuration du jukebox

Numéro de la version du programme (CDBox 1.21)
Capacité de la corbeille des disques (100 CDs)

Programmation du crédit sur l'unité SCC

Numéro programmé des CDs dans la corbeille
Temps programmé, pause pour stimulateur de jeu (minutes)

Recette totale en unités de base après dernière remise à zéro
Nombre des titres joués après dernière remise à zéro
Recette totale en unités de base, pas de remise à zéro
Numéro de sécurité

Liste des 20 titres les plus joués
(Numéro du CD.numéro du titre=nombre des jeux)

Liste des 20 titres les moins joués
(No. du CD=nombre des jeux)

=====	Ausdruck SCC-Steuerung 40315, 40264	Print out of SCC unit 40315, 40264	Impression de l'unité SCC 40315, 40264
WURLITZER COMPACT-DISK JUKE-BOX S+C-COMPUTER =====			
PREV.DATE: 22.12.93 09:11	Datum und Zeit des vorherigen Ausdrucks	Date and time of previous print out	Date et heure de la dernière impression
ACTUAL DATE: 04.05.94 11:10	Datum und Zeit des Ausdrucks	Date and time of actual print out	Date et heure de l'impression
PRINT: 0001 IDENT: 00000000	Fortlaufende Nummer des Ausdrucks Identifizierungsnummer (Serviceebene 1, Wahltaste 9)	No. of print out Identification/Customer number (Service level 1, button 9)	Numéro continu de l'impression Numéro d'identification (niveau de service 1, bouton 9)
--SETTINGS-- =====			
CDBOX: 03.08 BOX TYPE:100 BONUS-1 : +1 BONUS-2 : +1 BONUS-3 : +1 BONUS-4 : +2 BONUS-STEP:5 CREDITSTEP:2 BONUS- RESET	Programmversionsnummer (CDBox 3.08) Fassungsvermögen des Plattenkorbes Programmierung der Steckbrücken auf der SCC-Steuerung	Program version number (CDBox 3.08) Type of carrier (100 discs) Bonus programming (setting of jumpers on SCC unit)	Numéro de la version du programme (CDBox 3.08) Capacité de la corbeille des CDs Programmation du crédit sur l'unité SCC
DISCS : 36 MINUTES : 01.	Programmierte Anzahl der CDs im Korb Programmierte Zeit, Pause für Playstimulator	No. of discs which can be selected Play sequence of stimulator (minutes)	Numéro programmé des CDs dans la corbeille Temps programmé, pause pour stimulateur de jeu
--STATISTICS-- =====			
CASH : 0401 PLAYS: 0132 TOTAL:000401 CHECK: 2272	Gesamteinnahme in Grundeinheiten nach letzter Rücksetzung Zahl der gespielten Titel nach letzter Rücksetzung Gesamteinnahme in Grundeinheiten, nicht rücksetzbar Sicherheitszahl	Total income in basic units since last reset No. of played tracks since last reset Total income in basic units, non resettable Security number	Recette totale en unités de base après dernière remise à zéro Nombre des titres joués après dernière remise à zéro Recette totale en unités de base, pas de remise à zéro Numéro de sécurité
-TOP-DISKS-- =====			
CD :01 =0017 CD :12 =0008 CD :30 =0007 CD :10 =0006 CD :20 =0005 CD :00 =0000 : CD :50 =0000 : CD :99 =0000	Auflistung aller gespielten CDs (max. 100); die am häufigsten gespielte CD wird zuerst angezeigt, die am wenigsten oder nicht gespielten CDs werden als letztes angezeigt.	Shows all discs (max. 100) stored in carrier, top discs are shown at first, least popular discs or non-played discs are shown at least	Liste de tous les CDs joués (max. 100); les CDs les plus joués sont indiqués en première, les CDs les moins ou jamais joués sont indiqués en dernier.