


INFORMATION

TI-MA 123

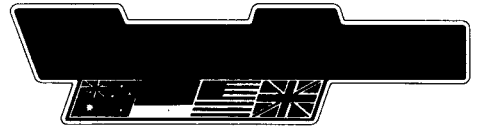

Deutsche Wurlitzer GmbH
Niederdorf 5
D-32351 Stemwede-Levern
Telefon (0 57 45) 28-0
Telefax (0 57 45) 2 82 20

IX/96 neu

Einbau einer Seitenanwahlbegrenzung für die Motorbücher der Musikautomaten New York, Las Vegas, Casino oder Rainbow

Adding a page selection limiter for the page systems of the jukeboxes New York, Las Vegas, Casino or Rainbow

Um das Anwählen leerer Seiten der Motorbücher, bei nicht voll bestückten Musikautomaten zu verhindern, kann eine Seitenanwahlbegrenzungsschaltung eingebaut werden. Art.-Nr.: 0049762


To avoid the selection of empty pages in jukeboxes not fully provided with CD's a page selection limiter can be added. part no.: 0049762

Beim Einbau ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Begrenzungseinheit wird in das **rechte** Motorbuch **von vorn** eingebaut (Pfeil Bild rechts).

To insert proceed as follows:


1. The limiter has to be inserted **from the front side** of the **RH** page system (Arrow in RH picture).

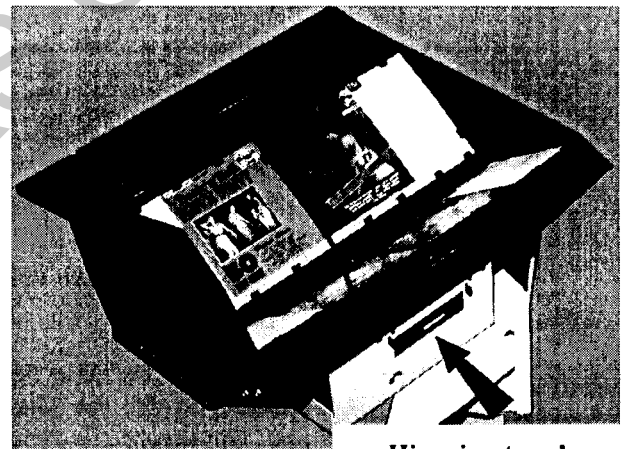

2. Gehäusetür öffnen.
3. Schieber mit Mikroschalter ganz zurückschieben (Bild unten), Flügelmutter leicht anziehen.

2. Open the cabinet door.
3. Push the slider with the micro switch fully back. Slightly tighten the wing nut.

transparenter Schieber

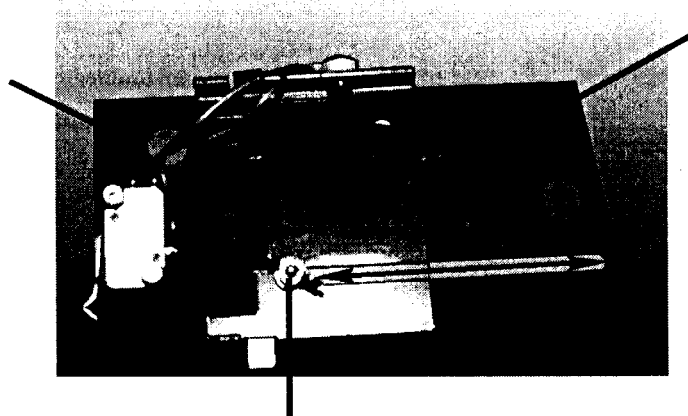


transparent slider

Flügelmutter / Wing nut

4. Begrenzungseinheit wie im Bild gezeigt, vorn in das rechte Motorbuch einsetzen. Das Blech des Motorbuches sitzt dabei zwischen den Nasen des Begrenzers.



4. Insert the limiter in the RH page system as shown in the picture (LH side). The plate of the motor system has to jam between the plates of the limiter.

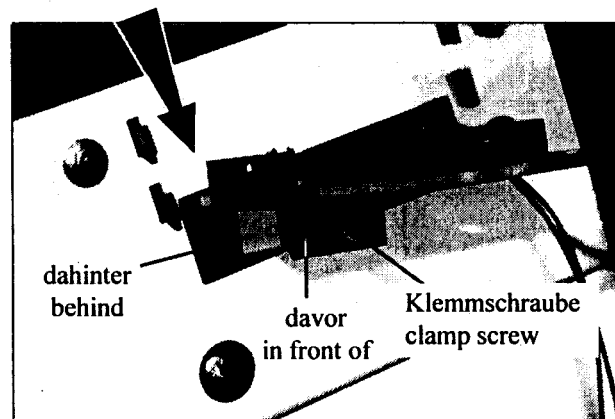


5. Klemmschraube anziehen

5. Tighten the clamp screw.

6. Alle Seiten der Bücher mit der rechten Blättertaste nach unten blättern.

6. Make the pages moving downwards by means of the RH leaf through button .

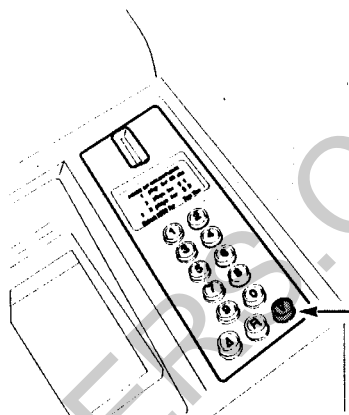

7. So viele Seiten, wie gewünscht nach oben blättern (linke Blättertaste).

7. Move the pages upwards as many as desired (LH leaf through button).

8. Flügelmutter lösen und Schieber bis an den Schlitten des Buches schieben, so daß der Mikroschalter fühlbar umschaltet. Flügelmutter festziehen.

8. Loosen the wing nut and push the slider towards the book sledge until you feel the click of the microswitch. Tighten the wingnut.

9. Buch in die Tür schwenken

9. Turn the page system inside the door.

10. P6 von der Ansteuereinheit abziehen.


10. Remove the plug P6 from the drive unit.

11. Stecker des Kabelbaums dort anstecken

11. Insert there the plug of the cable loom

12. Den gerade abgezogenen Stecker P6 mit dem Kabelbaum verbinden.

12. Connect the just removed plug P6 to the cable loom.

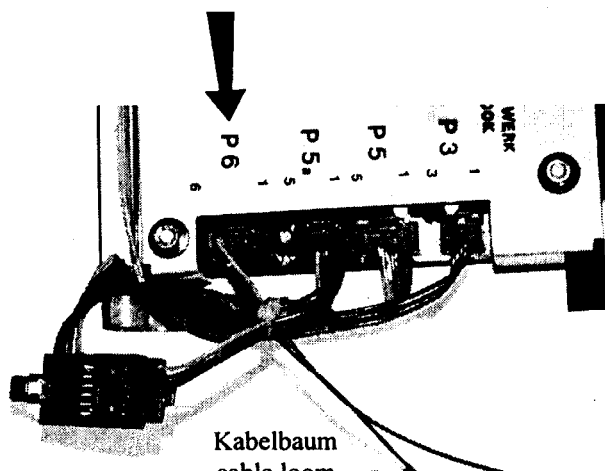

13. Einige Tests durchführen und Schieber gegebenenfalls nachjustieren. Flügelmutter festziehen.

13. Make some tests and readjust the slider if necessary. Tighten the wingnut.

INFORMATION



Deutsche Wurlitzer GmbH
Niederdorf 5
D-32351 Stemwede-Levern
Telefon (0 57 45) 28-0
Telefax (0 57 45) 2 82 20

To all musicbox distributors

Technical dept.

**Page selection limiter for the jukebox models
New York, Las Vegas, Casino and Rainbow**

1. As an additional kit o page selection limiter can be added to the above mentioned models (see also enclosed information TI-MA 123).
This unit avoids the selection of empty pages (pages cannot be turned via the up↑ and down ↓ button).
From serial no. 36097673 the page limiter will be installed in all Rainbow models.

gr-ku X/96

FLIPPERS.COM