

INFORMATION

TI-MA 125



(0050744)

X/96 neu


Deutsche Wurlitzer GmbH
Niederdorf 5
D-32351 Stemwede-Levern
Telefon (0 57 45) 28-0
Telefax (0 57 45) 2 82 20

Einstellung der Seitenwahlbegrenzung für die Motorbücher der Musikautomaten New York, Las Vegas, Casino oder Rainbow

Adjustment of the page selection limiter for the page systems of the jukeboxes New York, Las Vegas, Casino or Rainbow


1. Alle Seiten der Bücher mit der rechten Blättertaste nach unten blättern.

1. Make the pages moving downwards by means of the RH leaf through button .

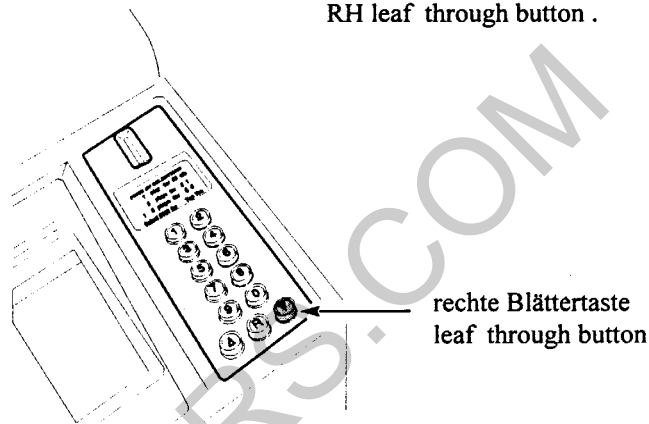

2. So viele Seiten, wie gewünscht nach oben blättern (linke Blättertaste).
3. Die Begrenzungseinrichtung befindet sich am rechten Motorbuch vorn.

2. Move the pages upwards as many as desired (LH leaf through button).
3. The selection limiter is located at the RH motor page system.

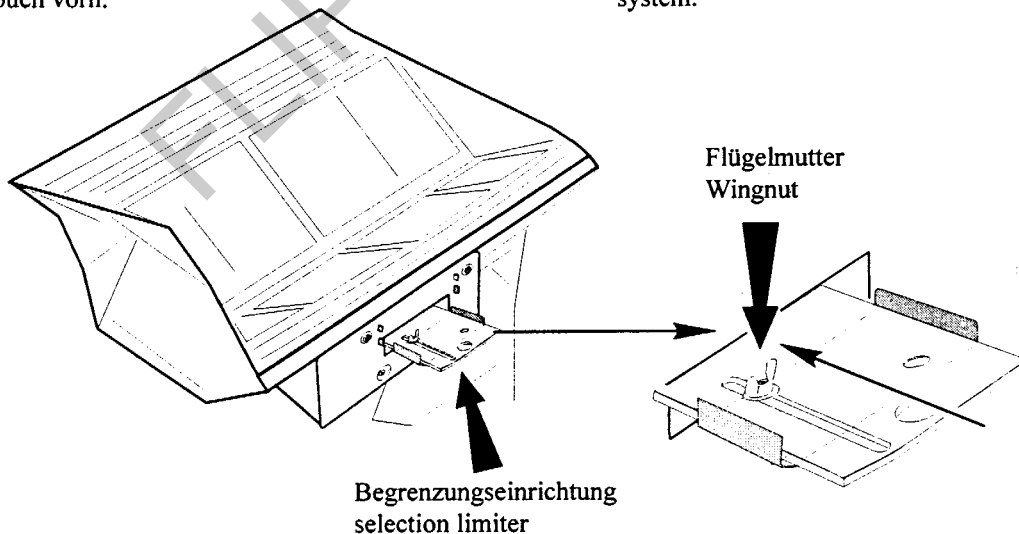

4. Flügelmutter lösen und Schieber bis an den Schlitten des Buches schieben, so daß der Mikroschalter fühlbar umschaltet. Flügelmutter festziehen.


4. Loosen the wing nut and push the slider towards the book sledge until you feel the click of the microswitch. Tighten the wingnut.

5. Einige Tests durchführen und Schieber gegebenenfalls nachjustieren. Flügelmutter festziehen.

5. Make some tests and readjust the slider if necessary. Tighten the wingnut.

INFORMATION

TI-MA 124

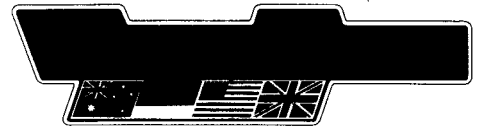

Deutsche Wurlitzer GmbH
Niederdorf 5
D-32351 Stemwede-Levern
Telefon (0 57 45) 28-0
Telefax (0 57 45) 2 82 20


IX/96 neu

Einstellung der Titelprismen bei der Rave On

Adjustment of the title prisms at the Rave On


Die Ruhestellung der Titelprismen kann in zwei Positionen eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt durch Verschieben des Mikroschalters (1).

You can adjust two different rest positions of the title prisms. The adjustment has to be done by moving the micro switch (1).

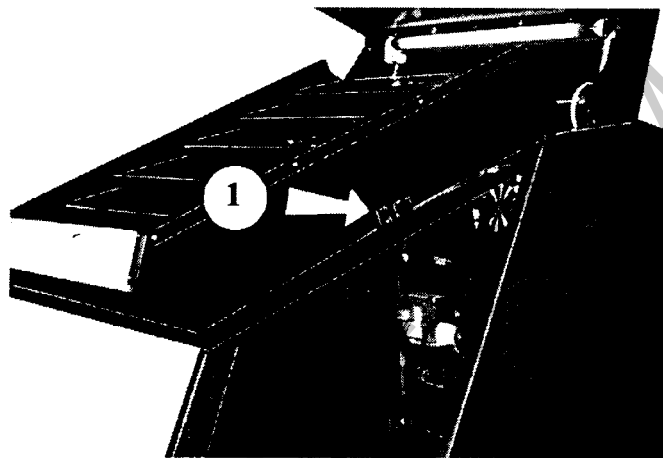

1. Titelseiten ergeben eine plane Fläche:
Schrauben (2) lösen.
Verstellblech mit Mikroschalter nach rechts (RH)
drehen. Schrauben (2) anziehen.

1. Title prisms form an even plane:
Loosen screws (2).
Move the plate (3) with the micro switch (4) to
the RH side. Tighten the screws (2).

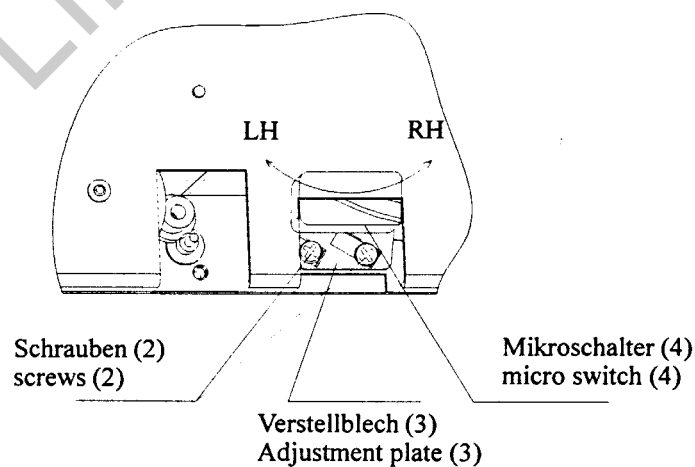

2. Titelseiten nach hinten gekippt:
Schrauben (2) lösen.
Verstellblech mit Mikroschalter nach links (LH)
drehen.
Schrauben (2) anziehen.

2. Title prisms slightly tilt to back:
Loosen screws (2).
Move the plate (3) with the micro switch (4) to
the LH side.
Tighten the screws (2).