

INFORMATION

WURLITZER

DEUTSCHE WURLITZER GMBH

WERK LEVERN


4995 STEMWEDE 1 · POSTFACH

Telefon (0 57 45) 2 80 · Telefax (0 57 45) 28 20

TI-MA-54

Wurlitzer OMT CD - mit Dauerspielschalter

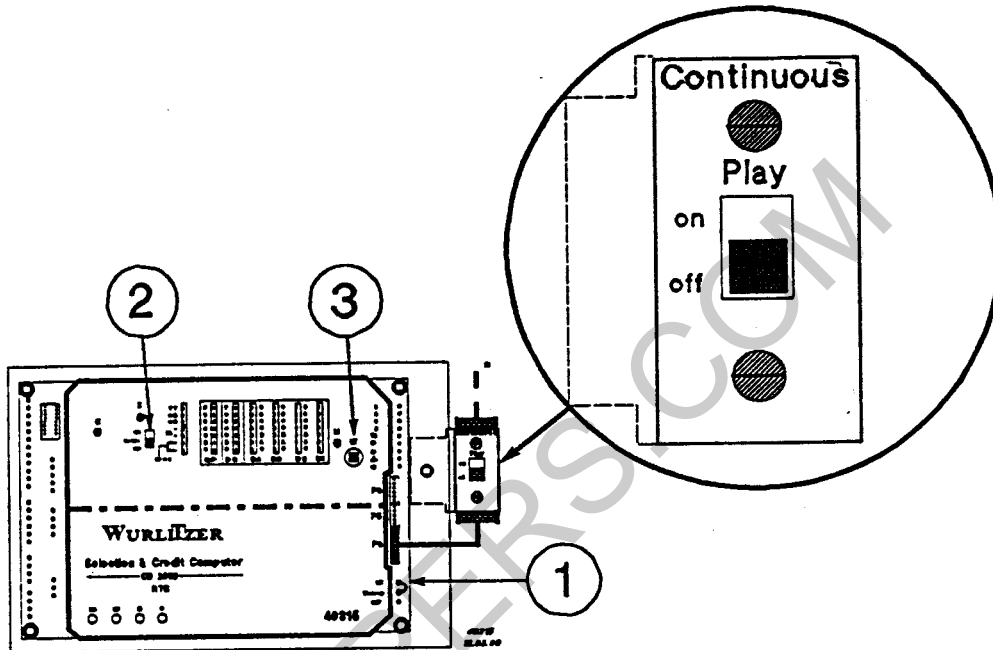

Eingesetzt ab Geräte-Nummer 30037471 und Epromversion 2.11 oder höher.



Wird der Dauerspielschalter (Continuous Play) auf "ON" gestellt, spielt die Musikbox automatisch einen Titel nach dem anderen ab. Die Reihenfolge ist zufällig. Werden Titel über die Tastatur gewählt, so wird für diese Zeit die Dauerspielfunktion unterbrochen und setzt danach wieder ein.

Falls nach 2-3 Sek. keine Reaktion erfolgt, muß folgende Programmierung vorgenommen werden, um die Funktion des Schalters zu aktivieren:

1. Prüfen, ob der Stecker (Pos.1) auf "ON" steht.

2. Den Service-Schalter (Pos.2) von "OFF"  auf "ON"  schieben.

3. Taste LT drücken (Pos.3). Display zeigt 

4. Wahltaste 4 drücken - festhalten - und dann R (Reset) drücken (Display erlischt).

5. Wahltaste 5 einmal drücken (Display ist immer noch dunkel, Serviceebene 3 ist erreicht).

b.w./p.t.o./t.s.v.p.

6. Wahltaste 7 drücken - festhalten - und dann R (Reset) drücken.

7. Über die Wahltastatur 4mal die 0 eingeben

0	0	0	0
		1	0

8. Wahltaste R (Reset) drücken. Display zeigt

9. Den Service-Schalter von "ON" auf "OFF" stellen (Pos.2).

10. Taste LT drücken (Pos.3).

11. Der Dauerspielschalter ist nun in Funktion.

Continuous play switch in the Wurlitzer OMT CD

From machine no. 30037471 with eprom version 2.11 or higher.

This switch provides in "ON" position constant play of tracks. The tracks are selected in a random sequence. A selection over the keyboard interrupts this feature and it remains when selected records are played.

If this switch does not start the "Continuous play" after 3 sec., proceed programming as follows:

1. Check that the memory plug (pos.1) is in the "ON" position (plug on upper pin).

2. Move the service switch from the "OFF" position

to the "ON" position . Display shows

		1	0
--	--	---	---

3. Press the LT button (pos. 3).

4. Press selector button 4 - hold - and then press R (Reset), (display goes dark).

5. Press selector button 5 (display remains dark, service level 3 is reached).

6. Press selector button 7 - hold - and press R (Reset).

7. Enter over keyboard 4 times 0

0	0	0	0
		1	0

8. Press selector button R (Reset). Display shows

9. Move the service switch from the "ON" position to the "OFF" position (pos.2) .

10. Press the LT button (pos.3).

11. The continuous play switch is now in function.

Wurlitzer OMT CD avec contact jeu continu

introduit à partir de l'appareil no. 30037471 et Eprom 2.11 et suivant.

Si on place le contact jeu continu sur "ON", le jukebox va jouer automatiquement un titre après l'autre. Le choix des disques se fait au hasard. Si un titre est sélectionné par le clavier, pendant toute la période ou le disque est joué, la fonction jeu continu est interrompue et se remet normalement en route ensuite. Au cas ou après 2-3 secondes, in n'y a aucune réaction, la programmation suivante doit être effectuée pour activer le contact:

1. vérifier si le contact (pos.1) est sur "ON".
2. passer le contact de service (pos.2) de "OFF" sur "ON"
3. appuyer sur la touche LT (pos.3). Le display indique

		1	0
--	--	---	---
4. appuyer sur la touche de sélection 4 - maintenir - et appuyer sur R (Reset). Le display s'éteint.
5. appuyer une fois sur la touche de sélection 5 (le display est toujours éteint mais le niveau de service est atteint).
6. appuyer sur la touche de sélection 7 - maintenir - et appuyer sur R (Reset).
7. par le clavier entrer 4 fois 0

0	0	0	0
---	---	---	---
8. appuyer sur R (Reset), le display va indiquer

		1	0
--	--	---	---
9. placer le contact de service de "ON" sur "OFF" (pos.2).
10. appuyer sur LT (pos.3).
11. le contact de jeu continu est alors en fonction.

Dauerspielschalter
Continuous play switch
Contact jeu continu

No. 0034410

