

TI - MA 156

(0081879)

1/09 RO-rs


Deutsche Wurlitzer GmbH
 Wurlitzerstraße 6
 D-32609 Hüllhorst
 Tel. +49 (0)5744 - 941-0
 Fax +49 (0)5744 - 941 220
 www.deutsche-wurlitzer.de
 contact@deutsche-wurlitzer.de

Ersatzteilliste Classic 2000 +
 Classic 2100

Spare parts list Classic 2000 +
 Classic 2100

Liste de pièce de rechange
 Classic 2000 + Classic 2100



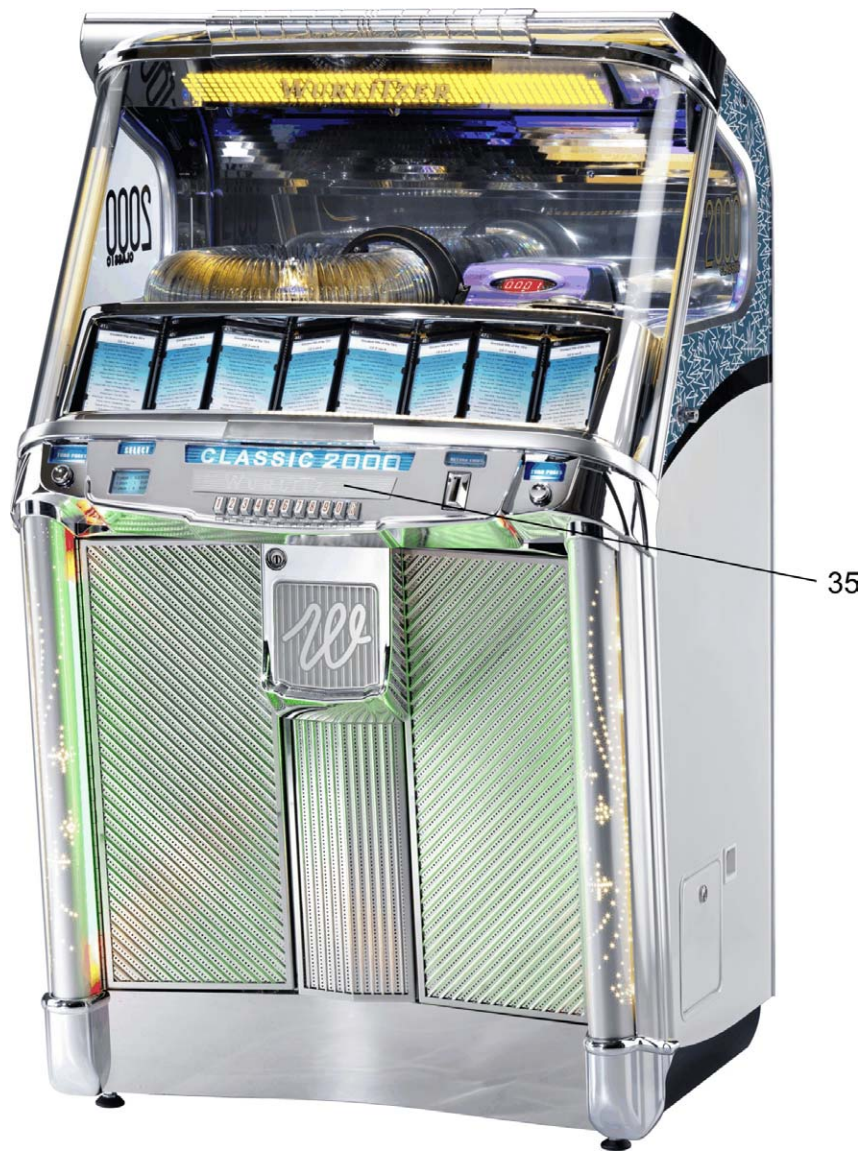

	Bezeichnung	Description	Description	Classic 2100	Classic 2000
1	Scheibe, rechts	Glass, RH	Plaque de verre, droite	0075591	0081257
2	Scheibe, mitte	Glass, middle	Plaque de verre, milieu	0075593	0075593
3	Scheibe, links	Glass, LH	Plaque de verre, gauche	0075592	0081258
4	Zierteil, oben links	Top trim, LH	Enjoliveur en haut, gauche	0079905	0079905
5	Zierteil, oben mitte	Top trim, middle	Enjoliveur en haut, milieu	0079903	0079903
6	Zierteil, oben rechts	Top trim, RH	Enjoliveur en haut, droit	0079904	0079904
7	Zylinderschloss	Cylinder lock	Serrure cylindrique	0076930	0076930
	Zierteil Tastatur vollständig	Adornment keyboard compl.	Enjoliveur clavier compl.	0078822	0081260
8	Zierteil Tastatur, mitte	Adornment keyboard, middle	Enjoliveur clavier, milieu	0079911	0079911
9	Zierteil Tastatur, rechts	Adornment keyboard, RH	Enjoliveur clavier, droit	0079910	0079910
10	Zierteil Tastatur, links	Adornment keyboard, LH	Enjoliveur clavier, gauche	0079909	0079909
11	Blende Classic, Plexi	Panel Classic, plexi	Plaque Classic, plexi	0075833	0081256
12	Blende, Select	Panel Select	Plaque Select	0078600	0078600
13	Schild, Wappen/Einwurf	Label	Etiquette	0078433	0080874
14	Rückgabeknopf	Return button	Bouton retour monnaie	0075811	0075811
15	Münzeinwurf	Coin insertion	Insertion monnaie	0076248	0076248
16	Blende, Insert/Return Coins	Panel Insert/Return Coins	Plaque Insert/Return Coins	0075834	0080629
17	Schild, links	Screen, LH	Etiquette gauche	0080243	0080624
18	Schild, rechts	Screen, RH	Etiquette droite	0075810	0080625
35	Tastenabdeckung	Keyboard cover	Couvercle de clavier	nv	0080626

	Bezeichnung	Description	Description	Classic 2100	Classic 2000
19	Tastatur, vollständig	Keyboard compl.	Clavier compl.	0078541	0080155
	Tastatur PCB	Pcb keyboard	Circuit impr. Clavier	0078440	0078440
	Taster	Keyboard electric contact	Manipulateur	0077002	0077002
	Tastenabdeckung, transparent	Button cover	Couvercle de bouton	0075814	0075814
	Taste CD	Button CD	Bouton CD	0079244	nv
	Taste CD&Stern	Button CD&star	Bouton CD&étoile	0079245	nv
	Taste CD&1	Button CD&1	Bouton CD&1	0079246	nv
	Taste CD&A	Button CD&A	Bouton CD&A	0079247	nv
	Taste CD&Note	Button CD¬e	Bouton CD¬e	0079248	nv
	Taste CD&Haken	Button CD&hook	Bouton CD&crochet	0079249	nv
	Taste Doppelpfeil links	Button double arrow, LH	Bouton flèche double, gauche	0079250	nv
	Taste Pfeil links	Button arrow, LH	Bouton flèche, gauche	0079251	nv
	Taste Pfeil oben	Button arrow, top	Bouton flèche, en haut	0079252	nv
	Taste Pfeil unten	Button arrow, bottom	Bouton flèche, en bas	0079253	nv
	Taste Pfeil rechts	Button arrow, RH	Bouton flèche, droit	0079254	nv
	Taste Doppelpfeil rechts	Button double arrow, RH	Bouton flèche double, droit	0079255	nv
	Taste 0	Button 0	Bouton 0	0079256	0079256
	Taste 1	Button 1	Bouton 1	0079257	0079257
	Taste 2	Button 2	Bouton 2	0079258	0079258
	Taste 3	Button 3	Bouton 3	0079259	0079259
	Taste 4	Button 4	Bouton 4	0079260	0079260
	Taste 5	Button 5	Bouton 5	0079261	0079261
	Taste 6	Button 6	Bouton 6	0079262	0079262
	Taste 7	Button 7	Bouton 7	0079263	0079263
	Taste 8	Button 8	Bouton 8	0079264	0079264
	Taste 9	Button 9	Bouton 9	0079265	0079265
	Taste R	Button R	Bouton R	0079266	0079266
	Druckfeder Tastatur	Compression spring	Ressort de pression	0075472	0075472
20	Plexiglassäule, links	Plexiglass pilar, LH	Colonne plexiglas, gauche	0077384	0077384
21	Zierteil Fuß, links	Bottom trim, LH	Enjoliveur en bas, gauche	0079907	0079907
22	Schallwand, links	Acoustic baffle, LH	Ecran acoustique, gauche	0078830	0078830
23	Zylinderschloss	Cylinder lock	Serrure cylindrique	0013845	0013845
24	Zierteil, Auszug	Adornment, pull out	Enjoliveur	0079908	0079908
25	Blende, W	Panel, W	Plaque, W	0080815	0080815
26	Schallwand, mitte	Acoustic baffle, middle	Ecran acoustique, milieu	0077317	0077317
27	Türverschluss, unten	Door locking, bottom	Fermeture porte en bas	0077319	0077319
28	Verstellfuß	Adjustable foot	Pied ajustable	0076182	0076182
29	Schallwand, rechts	Acoustic baffle, RH	Ecran acoustique, droit	0078832	0078832
30	Zierteil Fuß, rechts	Bottom trim, RH	Enjoliveur en bas, droit	0079906	0079906
31	Plexiglassäule, rechts	Plexiglass pilar, RH	Colonne plexiglas, droit	0077385	0077385
32	Rückgabebecher	Coin return cup	Coupelle de retour monnaie	0038075	0038075
33	Kassendeckel	Cash box cover	Couvercle de caisse monnaie	0078756	0078756
34	Kassenrahmen	Cash box frame	Cadre de caisse monnaie	0078755	0078755
35	Tastenabdeckung	Keyboard cover	Couvercle de clavier	nv	0080626

nv = nicht vorhanden / not existing / ne pas existant